

SEW THE LOOK

Accesorios estándar

Con los accesorios estándar de la máquina MC6700P, tendrás todas las herramientas necesarias para llevar a cabo cualquier proyecto. Encontrarás elementos esenciales como el soporte de doble alimentación AcuFeed™ con AD Foot, Blind Hem y pies Zipper junto con otros excelentes accesorios para numerosas aplicaciones de costura. Todos estos prensatelas se pueden guardar en el estuche de almacenamiento de varias bandejas, también incluido.




Mesa de extensión extra grande

La mesa de extensión extra grande, que viene de serie con la MC6700P, proporciona un gran espacio para tus proyectos más grandes de acolchado y de decoración para el hogar. La unión de telas, al trabajar el patchwork, es más fácil al disponer de mucho espacio para colocar telas antes de coser-las. La medida de la mesa es de 393 x 647,7 mm.



Puntadas decorativas de 9 mm

Agregue magníficos detalles a dobladillos, manteles, cojines, edredones, vestidos, camisas etc... con las costuras decorativas extra anchas de 9 mm sus proyectos pasaran de ser bonitos a ser espectaculares!!! Hay 200 puntadas listas para ser utilizadas!!

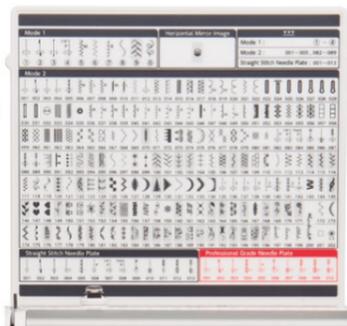

Combinación de monogramas y patrones

Además de las puntadas decorativas, las tipografías y bloques están disponibles, incluidos caracteres especiales. Las letras en mayúsculas pueden tener un tamaño de hasta 9 mm. Es fácil programar combinaciones de letras o puntadas decorativas para detalles personalizados, etiquetas hechas a mano o etiquetas de edredones. Se pueden almacenar hasta veinte combinaciones de patrones en la memoria para su uso futuro.

Aplique

Una amplia variedad de opciones de puntadas y 91 posiciones de aguja hacen que los apliques con la MC6700P sean precisos y divertidos. Elija el acabado que mejor se adapte a su proyecto: desde puntadas casi invisibles hasta puntadas en negrita de diferentes grosores.



MC6700P



Costura Profesional

JANOME
from Japan since 1921

Distribuidor en España
Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 · 08005 Barcelona
Tel +34 934 864 500

Distribuidor en Portugal
Recambios y Maquinaria Textil
Rua da Industria, 246 · 4595-438 Paços de Ferreira
Tel +351 229 421 445

www.Janome.es



JANOME
from Japan since 1921

una historia en cada puntada

Dial regulador de tensión

Dial de tensión de tipo externo para una fácil regulación y visualización. Se trata de un control de precisión inspirado en las máquinas de tipo industrial y una característica distintiva de la MC6700P, para ajustar las puntadas a la perfección.

Teclas de fácil acceso


Teclas de acceso rápido:

- Botón inicio/paro
- cortahilos automático
- Botón posición aguja arriba/abajo.
- Cortahilos
- Posición de aguja arriba/abajo

Con indicadores luminosos para poder así saber en todo momento si están activos.

Pantalla táctil LCD brillante

Pantalla LCD monocolor de 3.6" que facilita el acceso a las puntadas. Vea la selección de puntadas, el pie de costura sugerido, la configuración recomendada, la tensión, presión del prensatelas, y la posición de la aguja. De fácil manejo.

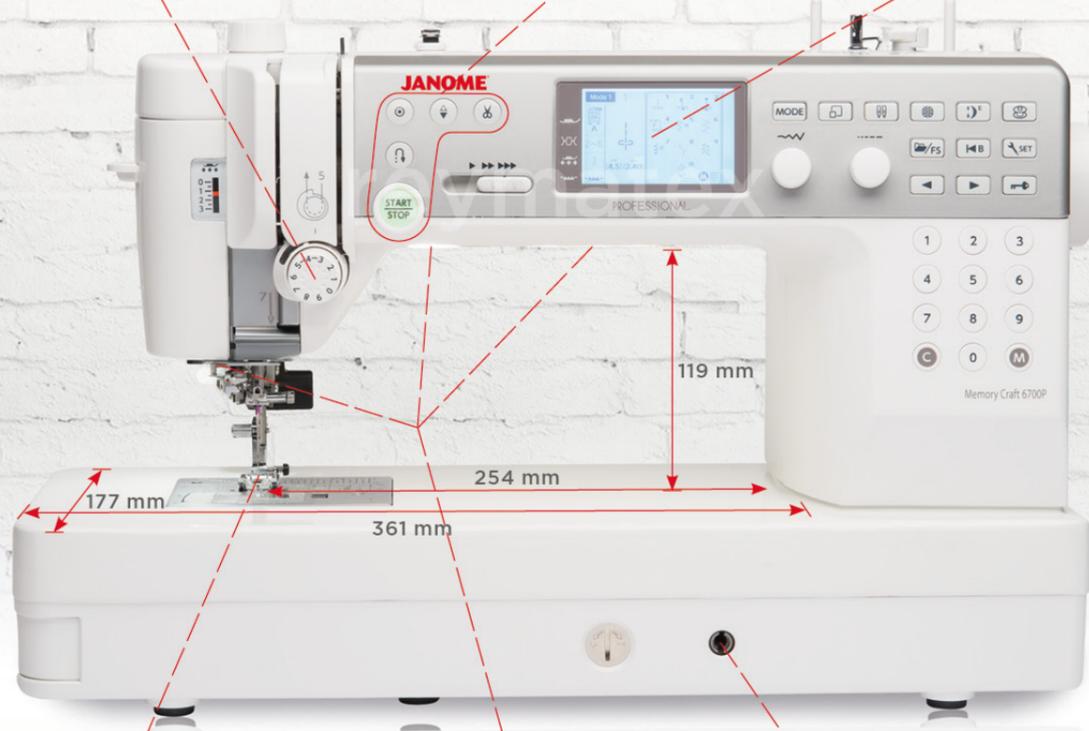

Sistema de doble arrastre AcuFeedFlex™

El sistema AcuFeed Flex™ exclusivo de Janome facilita tu costura. Mueve las capas superiores de tejido de manera precisa, coordinando para que las capas inferiores se muevan en paralelo. Es perfecto para el acolchado de cualquier proyecto. Los dientes de arrastre de 7 hileras de Sistema Superior de Arrastre trabajan en coordinación con la presión automática del pie prensatelas que detecta el espesor del tejido.

6 potentes LEDs situadas en 3 ubicaciones

La iluminación no es un problema con la MC6700P. Los 6 LEDs blancos iluminan el espacio de trabajo y permiten trabajar sin sombras para así poder controlar todos los detalles, tanto de día como de noche.

Rodillera

Rodillera para subir y bajar el prensatelas con facilidad sin necesidad de utilizar las manos.

Características principales de la máquina MC6700P

Velocidad de hasta 1.200 PPM



Velocidad de vértigo: 1.200 puntadas por minuto (PPM) en puntadas rectas. La máquina MC6700P de Janome está diseñada para funcionar con velocidad, resistencia y estabilidad obteniendo resultados de costura más rápidos. Un marco de metal completo y un sistema de supresión de vibraciones garantizan una costura agradable, suave y de alto rendimiento.

Cambio de placa y bobina en un solo paso

Con la MC6700P de Janome es muy sencillo cambiar la placa de aguja. Simplemente presione el botón de la esquina para liberarla y con la otra mano retírela. Luego coloque en su lugar la placa que necesita presionando con la mano hacia abajo. No hace falta utilizar herramientas ni tornillos.



Es muy sencillo cambiar la bobina de la máquina MC6700P de Janome. Presionar el botón negro situado a la derecha de la bobina (1) para que salte la placa de plástico translúcida. Retírela y sacar la bobina. Finalmente, colocar la bobina con el hilo hacia la izquierda y colocar el hilo en la ranura (2 en la foto).

Haciendo ojales en un solo paso

Ahora podrá realizar camisas, cojines, bolsos etc... Coser ojales es fácil y divertido. Hacer un ojal ya no será un problema con la MC6700P. Para coser ojales, en un solo paso, debe utilizar el pie para ojales automático "R" (incluido con la máquina). Coloque la placa de agujas de zigzag y listo para empezar a coser.



Tres placas de aguja: incluida la nueva placa HP de calidad profesional



La máquina está equipada con una placa de aguja para zigzag, una placa de puntada recta y la nueva placa HP que ha sido diseñada para funcionar con el pie HP de calidad profesional. Cada placa se cambia fácilmente con el sistema de **conversión de la placa de aguja en un paso** de Janome.

